












Kasutusjuhend

PRO TRIM 560




**OLULINE TEAVE!
ÄRGE UNUSTAGE ENNE KÄIVITAMIST
TÄITA ÖLIGA SAE-30!**

PICTOGRAM

	<p>Palun lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, eelkõige selle sümboliga tähistatud hoiatused.</p>		<p>Kandke kõrvakaitseid ja mittelibisevate taldadega ning terasest ninakappidega jalatseid. Vältige avaraid rõivaid.</p>
	<p>Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Tutvuge seadme erinevate juhtseadiste, seadistuste ja käepidemetega.</p>		<p>Kui jätate seadme järelevalveta, vabastage alati hoovad, lülitage mootor välja ja eemaldage süüteküünl.</p>
	<p>Ärge pange käsi või jalgu pöörlevate detailide lähedale või alla. Hoidke 10-meetrist ohutuskaugust.</p>		<p>Trimmeripea pöörleb päripäeva, mis tähendab, et niidetav materjal paisatakse paremale poole.</p>
	<p>Ärge lubage kõrvalistel isikutel seista seadme ees.</p>		<p>Ärge laske mootoril töötada siseruumis või halva ventilatsiooniga kohtades. Mootori heitgaas sisaldab süsinikoksiidi.</p>
	<p>Nõlvadel töötamisel olge äärmiselt tähelepanelik.</p>		<p>Olge ettevaatlik kuumade mootoriosade suhtes.</p>
	<p>Masina pöörlevad osad võivad teie näpud, varbad ja jalad ära lõigata. Selle nõude eiramisel võivad tagajärjeks olla tõsised kehavigastused või surm.</p>		<p>Bensiini käsitlemisel olge äärmiselt ettevaatlik. Bensiin on väga tuleohtlik ja bensiiniaurud on plahvatusohtlikud.</p>

Nr. Illustratsioonid

1

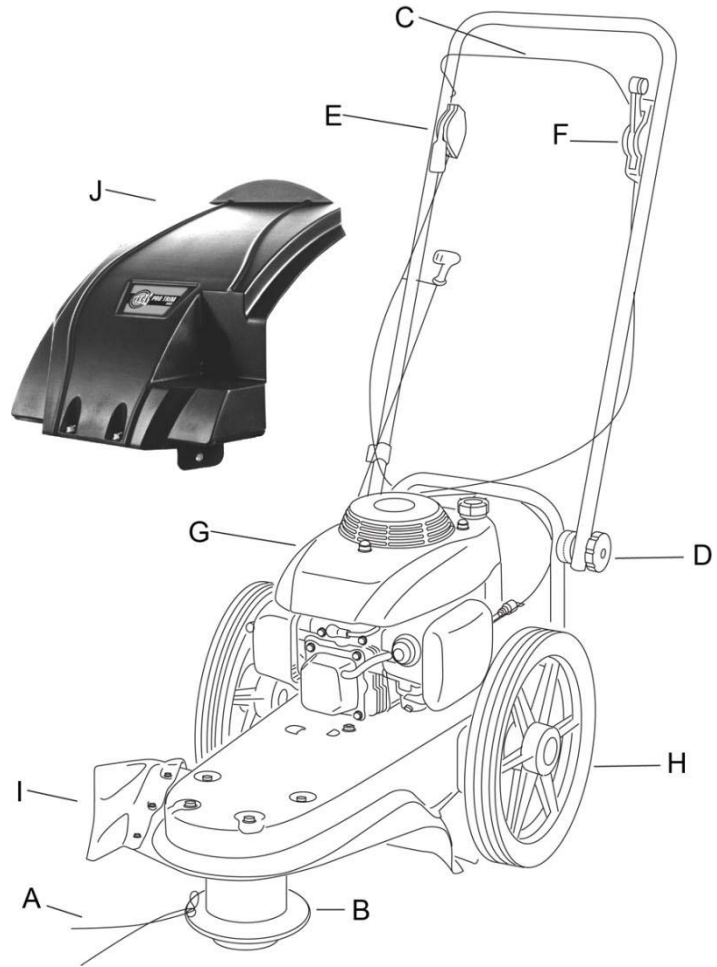

2



Nr.	Illustratsioonid
3	
4	
5	
6	

Sisukord - "Originaaljuhend"

Ohutusabinõud.....	5
Seadme osad.....	6
Riietus.....	6
Ohutustsoon.....	6
Mootori käivitamine ja seiskamine.....	6
Masina kasutamine.....	6
Käepideme nurga reguleerimine.....	6
Lõikekõrguse reguleerimine.....	7
Puhastamine.....	7
Õli vahetamine.....	7
Ladustamine.....	7
Rikkeotsing.....	7
Müra, vibratsioon ja ettevaatusabinõud.....	7
Tehnilised andmed.....	7
EÜ vastavustunnistus.....	8

Õnnitleme teid selle uue masina ostmise puhul.
Palun lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi,
eelkõige selle sümboliga tähistatud hoiatused:



Varuosad

Teatud konkreetse toote varuosade nimekiri on toodud meie veebilehel www.texas.dk. Kui märgite varuosade numbrid ise ära, aitab see teid kiiremini teenindada.
Varuosade ostmiseks pöörduge lähima müügiesindaja poole.
Müügiesindajate nimekiri on toodud Texas'i veebilehel.

Ohutuse nõuded

Kasutuselevõtmine

- ⚠ Ärge pange käsi või jalgu pöörlevate detailide lähedale või alla.
- ⚠ Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Tutvuge seadme erinevate juhtseadistete, seadistuste ja käepidemetega.
- ⚠ Õppige seadet seiskama ja tutvuge avariiseiskamise võimalusega.
- ⚠ Ärge lubage lastel ega seda kasutusjuhendit mittetundvatel isikutel masinat kasutada. Arvestage, et kohalikud eeskirjad võivad piirata masina kasutajate vanust.
- ⚠ Ärge kasutage masinat, kui tunnete ennast halvasti, olete väsinud või tarbinud alkoholi või ravimeid.
- ⚠ Enne kasutamist vaadake masin alati üle. Hoolitsege selle eest, et masina ükski osa ei ole kulunud ega kahjustatud.
- ⚠ Vahetage kulunud detailid ja poldid välja terve komplektina.
- ⚠ Masina kasutaja vastutab inimeste ohutuse eest.
- ⚠ Ärge kasutage masinat, kui lähedal on inimesed või loomad.
- ⚠ Masina kasutaja vastutab kõigi õnnetuste ja ohtude eest, mida masin põhjustab teistele inimestele ja nende varale.
- ⚠ Kontrollige hoolikalt piirkonda, kus hakkate masinat kasutama, ja vajadusel eemaldage kõik võõrkehaded.
- ⚠ Ärge tankige masinat siseruumis ega mootori töötamise ajal.
- ⚠ Mahaloksunud bensiin on väga tuleohtlik. Ärge kunagi tankige, kui mootor on veel kuum.
- ⚠ Enne mootori käivitamist pühkige kogu mahaloksunud bensiin ära. See võib põhjustada tulekahju või plahvatust!
- ⚠ Probleemse pinnase ja taimestikuga kohas olge ettevaatlik ohtude suhtes.
- ⚠ Kandke mittelibisevate taldadega ning terasest ninakappidega jalatseid. Vältige avaraid rõivaid.

Kasutamine

- ⚠ Käivitage mootor alati ohutustsoonis.
 - ⚠ Masina kasutamise ajal ärge lahkuge ohutustsoonist. Enne ohutustsoonist lahkumist lülitage mootor alati välja.
 - ⚠ Pärast võõrkeha puudutamist seisake kohe mootor, eemaldage süüteküünl ja kontrollige masinat kahjustuste suhtes. Enne töö jätkamist kõrvaldage kahjustus.
 - ⚠ Kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima, seisake mootor ja selgitage kohe välja põhjus. Vibratsioon annab tavaliselt märku kahjustusest.
 - ⚠ Kui jätate seadme järelevalveta, vabastage alati hoovad, lülitage mootor välja ja eemaldage süüteküünl.
 - ⚠ Enne mingite remondi-, reguleerimis- või kontrollimistööde tegemist lülitage mootor alati välja ja jälgige, et masina kõik liikuvad osad oleksid täielikult seiskunud.
 - ⚠ Nõlvadel töötamisel olge äärmiselt tähelepanelik.
 - ⚠ Ärge kunagi kasutage trimmerit kiirel käigul.
 - ⚠ Ärge koormake trimmerit üle, püüdes töötada liiga kiire tempoga.
 - ⚠ Ärge vedage masinaga reisijaid.
 - ⚠ Olge ettevaatlik, kui masin töötab tagasikäigul.
 - ⚠ Ärge lubage kõrvalistel isikutel seista seadme ees.
 - ⚠ Kui masin ei ole kasutusel, lülitage see alati välja.
 - ⚠ Kasutage masinat ainult päevavalges ja hästi valgustatud kohas.
 - ⚠ Tagage kindel jalgealune ja hoidke käepidemetest tugevasti kinni. Kõndige, ärge kunagi jookske.
 - ⚠ Ärge olge masinaga töötamise ajal paljajalu või sandaalides.
 - ⚠ Nõlvadel suuna vahetamisel olge äärmiselt tähelepanelik.
 - ⚠ Ärge kunagi püüdke teha mingeid seadistusi, kui mootor töötab.
 - ⚠ Masinaga tagurdamisel või masina tahapoole tõmbamisel olge äärmiselt ettevaatlik.
 - ⚠ Ärge laske mootoril töötada siseruumis või halva ventilatsiooniga kohtades. Mootori heitgaas sisaldab süsinikoksiidi. Selle nõude eiramisel võivad tagajärjeks olla püsivad kehavigastused või surm.
- ### Bensiiniga seotud ohutuse nõuded
- ⚠ Bensiini käsitlemisel olge äärmiselt ettevaatlik. Bensiin on väga tuleohtlik ja bensiiniaurud on plahvatusohtlikud.
 - ⚠ Võite saada tõsiseid kehavigastusi, kui bensiin pritsib teie peale või teie riietele. Peske ennast ja vahetage kohe riided!
 - ⚠ Kasutage ainult heakskiidetud kütusenõu. Ärge kasutage karastusjoogipudelit või mingit muud nõu.
 - ⚠ Kustutage kõik sigaretid, sigarid, piibud või muud süüteallikad.
 - ⚠ Ärge tankige masinat siseruumis.
 - ⚠ Laske mootoril enne tankimist jahtuda.
 - ⚠ Kütusele paisumisruumi andmiseks ärge täitke kütusepaaki rohkem kui 2,5 cm täiteava alaservast allapoole.
 - ⚠ Pärast tankimist sulgege kork uuesti tihedalt.
 - ⚠ Tankimisel ärge kasutage tankimispüstoli lukustusfunktsiooni.
 - ⚠ Ärge suitsetage tankimise ajal.
 - ⚠ Ärge tankige siseruumides või kohas, kus bensiiniaur või puutuda kokku süüteallikaga.
 - ⚠ Hoidke bensiin ja mootor eemal seadmetest, signaallampidest, grillidest, elektriseadmetest, akutööriistadest jms.
 - ⚠ Kui kütusepaak tuleb tühjendada, tehke seda õues.

Hooldus ja ladustamine

- ⚠ Hooldus- ja puhastustööde tegemise, tööriistade vahetamise ja muude transpordivahenditega vedamise ajaks tuleb masina mootor välja lülitada.
- ⚠ Veenduge regulaarselt, et poldid ja mutrid on pingutatud. Vajaduse korral pingutage need üle.
- ⚠ Enne masina siseruumis või kinnikaetult ladustamist tuleb mootoril lasta täielikult jahtuda.
- ⚠ Kui te ei kasuta masinat teatud perioodil, järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- ⚠ Hooldage ohusilte ja juhistega silte või vajadusel vahetage need välja.
- ⚠ Kasutage ainult originaalvarvikuid ja -varuosi. Kui kasutate mitte-originaalvaruosi või -tarvikuid, kaotab masinale antav garantii kehtivuse.
- ⚠ Vahetage rikkis summutid välja.

Muu teave

- ⚠ Hammasrattad on tarneolekus eelnevalt määritud. Enne iga kasutuskorda veenduge, et hammasrattad on nõuetekohaselt määritud.
- ⚠ Mootor ei ole eelnevalt õliga täidetud.
- ⚠ Tehases paigaldatud juhtimisseadised, näiteks käepidemele kinnitatud siduritrossi ei tohi eemaldada ega kattedest vabastada.
- ⚠ Tankige kütust ainult välistingimustes. Bensiin on väga tuleohtlik ja bensiiniaurud on plahvatusohtlikud.
- ⚠ Haagiseplatvormil transportimise korral veenduge, et masin on nõuetekohaselt kinnitatud.
- ⚠ Mootori seiskamise ajal vähendage gaasi ja sulgege kütuseklapp.

Kokkupanek

Teostage joonisel näidatud toimingud:
(Tegelik mudel võib joonisel näidatust erineda.)

1. Masinaosade määratlus
 - A. Trimmerijõhv
 - B. Trimmeripea
 - C. Turvahoob
 - D. Käepideme nurga reguleerimine
 - E. Gaasihoob
 - F. Trimmeri sisselülitushoob
 - G. Mootor
 - H. Rattad
 - I. Kaitsekate
 - J. Mootori kaitseekraan
2. Paigaldage käepide ja mootori kaitseekraan kattele ja kinnitage poltidega.

Järgige joonisel 2 esitatud paigaldusprotseduuri.
3. Paigaldage trimmerijõhv.
Järgige joonisel 3 esitatud protseduuri.

Trimmerijõhv peab olema 55 cm pikkune ja olema kinnitatud komplektidena. Trimmeripea mõlemale küljele tuleb kinnitada kaks jõhvi.

Täitke mootor õliga.

Lisateavet saate õlivahetust käsitlevast jaotisest.

Rõivad

Masina kasutamisel kandke tihedasti liibuvaid tööriivaid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid ja terasest ninakappidega libisemisvastaseid saapaid.

Ohutustsoon

Masina kasutamise ja mootori töötamise ajal ärge lahkuge tütsoonist tähistusega ill6. Kui näiteks tarviku kinnitamiseks on vaja tütsoonist lahkuda, seisake esmalt mootor.

Mootori käivitamine ja seiskamine

Tähelepanu! Enne masina kasutamist kontrollige alati õlitaset!

Õlimõõtevardaga mootoritel peab õlitase olema alati min ja max märgi vahel. Ilma õlimõõtevardata mootoritel peab õli olema täiteavast näha, kui mootor on horisontaalasendis. Kasutage alati õli SAE-30. Kasutage alati pliivaba bensiini oktaanarvuga 95. Ärge valage bensiinipaaki kunagi üle.

Käivitamine

1. Seadke gaasihoob asendisse max.
2. Pumbake täitepumba mullnuppu 3–5 korda.
3. Mootori käivitamiseks tõmmake käivitusnööri. Juhtige käivitusnõör alati käega mootorisse tagasi.
4. Kui mootor on käivitanud, andke veidi gaasi.
5. Aktiveerige turvahoob.
6. Lükake alla trimmeri sisselülitushoob.

Seiskamine

1. Vabastage turvahoob.
2. Seadke gaasihoob seiskamisasendisse („stop“).



Masina kasutamise ajal võib vibratsioon ulatuda käepidemeni. Seetõttu soovitame iga 2 tunni järel töö katkestada.

Masina kasutamine

- ⚠ Enne masina kasutamist eemaldage tööpiirkonnast kõik võõrkehavad. Kivid, klaas, oksad ja sarnased esemed võivad masinat kahjustada. Veenduge ka, et kõik poldid on kinni.
- ⚠ Käivitage mootor vastavalt ülalpool esitatud juhistele. Hoidke masina liikuvatest detailidest eemale.
- ⚠ Ärge püüdke masinat kunagi muud moodi liigutada kui see on ette nähtud tavalises töörežiimis ja töötava mootori korral.

Aktiveerige käepidemed C ja F, nagu on näidatud joonisel 1.

HOIDKE OHUTUSKAUGUST 10 MEETRIT.

Masinat saab kasutada peaaegu igasuguses taimestik. Trimmeripea pöörleb päripäeva, mis tähendab, et masin paiskab niidetud materjali paremale poole.

Masina raskuskese paikneb madalal ja masinal on suured rattad. See võimaldab masinat kasutada nõlvadel kaldega kuni 15%. Hoiatus! Vältige järsemaid nõlvu kui 15%, sest masina määrimissüsteem sel juhul ei tööta ja mootor võib saada kahjustada.

Masina töökoormus peab vastama trimmeri jõudlusele. Seda tagab trimmeripeal alati konstantse pöörlemissageduse hoidmine. Vältige pöörlemissageduse vähenemist. Trimmeripea pöörlemissageduse vähenemine võib anda märku ülekoormusest.

Käepideme nurga reguleerimine

Järgige joonisel 2 näidatud käepideme nurga reguleerimise protseduuri.

Ärge unustage lukustada!

Lõikekõrguse reguleerimine

Järgige joonisel 5 näidatud reguleerimise protseduuri.

Trimmeripea lõikekõrgust saab reguleerida. Trimmeril on kaks erinevat lõikekõrgust. Kui trimmeripea seada ülemisse asendisse, on lõikekõrgus 65 mm. Kui trimmeripea seada alumisse asendisse, on lõikekõrgus 35 mm.

Kasutage 3 mm kuuskantsisevõtit.

Puhastamine

Trimmerit tuleb pärast kasutamist puhastada. Mulla ja muda ärapesemiseks kasutage kastmisvoolikut. Rootorivõllile kinnijäänud rohu eemaldamiseks võtke trimmeripea trimmeri teljelt ära. Veermikunumbrit tohib asjatu kulutamise vältimiseks puhastada ainult niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesureid.

Õli vahetamine

Õli tuleb esimest korda vahetada 5 töötunni järel ja seejärel kord aastas. Kasutage õli väljalaskekomplekti.

1. Imege õli õlitäiteava kaudu pritsi abil välja. Karterisse pääsemiseks kasutage voolikut.
2. Juhtige kasutatud õli mahutisse.
3. Täitke mootor uue SAE-30 õliga.
4. Kontrollige õlitaset õlimõõtevarda abil.

Utiliseerige kasutatud õli ohutul viisil.

Õli ja väljalaskekomplekt ei kuulu trimmeri tarnekomplekti.

Ladustamine

- Kui kavatsete masinat hoida pikemat aega kasutamata, järgige allpool toodud juhiseid. See pikendab masina kasutamisaega.
- Mulla, rohu ja muda ärapesemiseks kasutage kastmisvoolikut. Eemaldage võllilt rohi jms. Veermikunumbrit tohib asjatu kulutamise vältimiseks puhastada ainult niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesureid.
- Pühkige trimmerit niiske lapiga nii, et kõik pinnad on puhtad. Roostetamise vältimiseks pühkige masina pindu õlise lapiga.
- Hoidke masinat alati kuivas ja puhtas kohas.

Rikkeotsing

Mootor ei käivitu

1. Veenduge, et kütuse regulaator on seadistatud õigesti.
2. Kontrollige süüteküünalt.
3. Veenduge, et paagis on värske bensiin.
4. Rikkeotsingu kohta saate täpsemat teavet mootori kasutusjuhendist.

Mootor ei tööta ühtlaselt

1. Veenduge, et gaasihoob ei ole seatud asendisse max.
2. Veenduge, et paagis on värske bensiin.

Trimmeripea ei pöörle

1. Veenduge, et kaablid on heas töökorras ja õigesti paigaldatud.
2. Kontrollige, ega masinasse ei ole rohtu kinni jäänud ja eemaldage see.

Müra, vibratsioon ja ettevaatusabinõud

1. Kui teile mõjub pikemat aega müratase üle 85 dB (A), võib see teie kuulmist kahjustada. Kandke masina kasutamise ajal alati kuulmiskaitseid.
2. Vibratsiooni ja mürataseme vähendamiseks vähendage mootori pöörete arvu.
3. Mürataseme täiendavaks vähendamiseks kasutage masinat ainult avatud maastikul.
4. Vibratsiooni saab veelgi vähendada, kui hoida käepidemest tugevasti kinni.
5. Inimeste häirimise vältimiseks tuleks masinat kasutada päevasel ajal.
6. Masina kasutamisel kandke alati tihedasti liibuvaid tööriivaid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid ja terasest ninakappidega libisemisvastaseid saapaid.
7. Tehke iga 2 töötunni järel 30-minutilise vaheaeg.

Tehnilised andmed

Mootor	Powerline TG595, 173 cm ³
Töölaius	max 56 cm
Töökõrgus	3,5 – 6,5 cm
Trimmerijõhv	4 mm
Edasiliikumine	lükates
Rattad	14"
Reguleeritav käepide	jah
Kaal	31 Kg

EÜ vastavustunnistus



EÜ-sse importija

Texas Andreas Petersen A/S

Kinnitame, et toode

trimmer

Pro Trim 56

vastab masinadirektiivi ja selle hilisemate muudatuste nõuetele

2006/42/EÜ

Vastavushindamise protseduur vastab lisas III/VI kirjeldatule

Direktiivi 2000/14/EÜ on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ

Vastab järgmistele standarditele

EN 14910+A1 :2009

**Tagatud LWA: 97 dB(A) Mõõdetud LWA: 81,3 dB (A)
Vibratsioon ah = 8 m/s**

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Dokumendi eest vastutav isik
Lars Lorenzen

01.01.2013

Verner Hansen
tegevdirektor