


Kasutusjuhend

Pro Cut 460

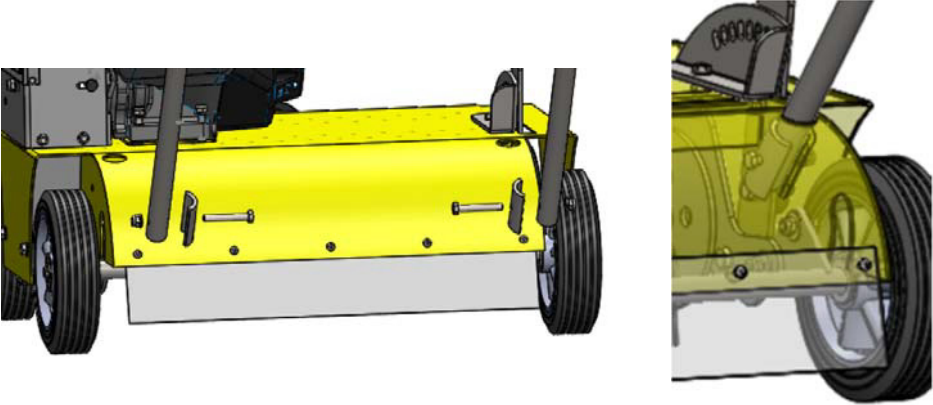


Illustratsioonid


	Joonis 1
	Joonis 2
	Joonis 3
	Joonis 4

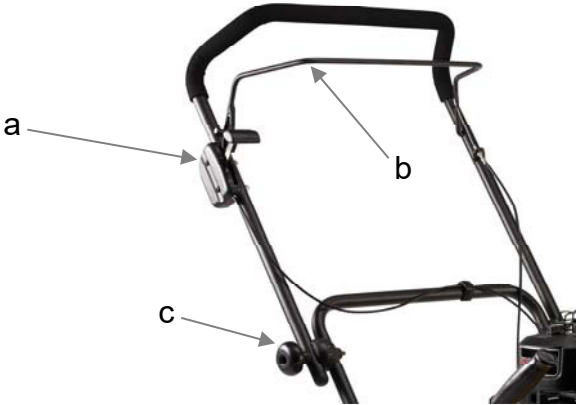


Joonis 5

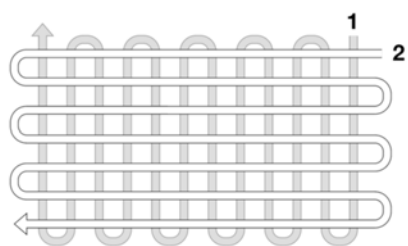

Joonis 6

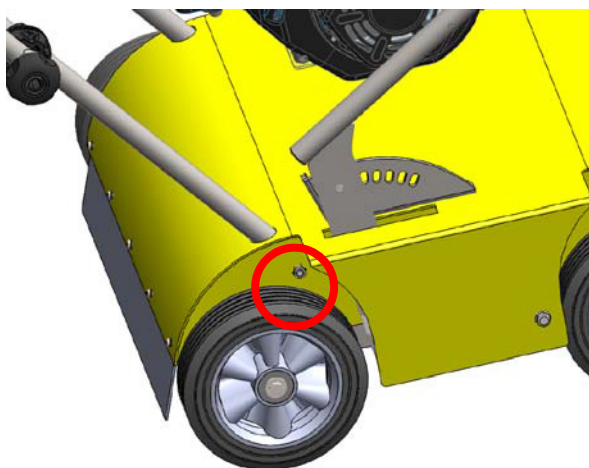

Joonis 7

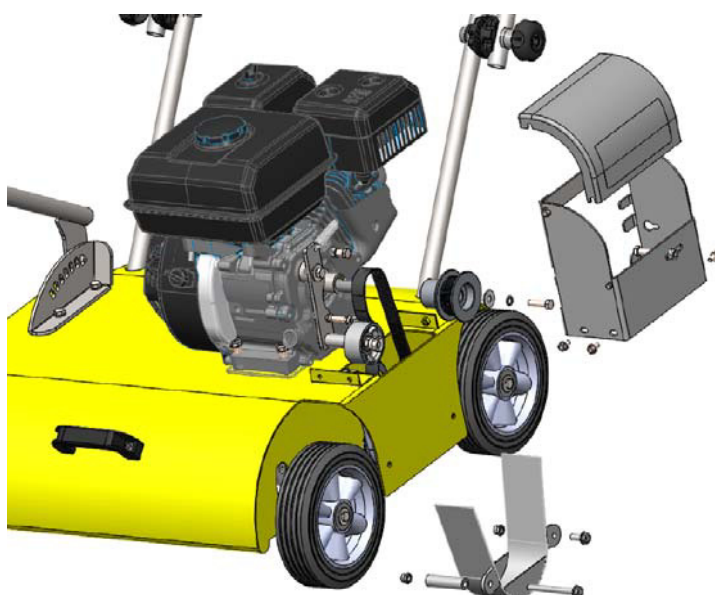

Joonis 8

Sisukord

Illustratsioonid	2
Ohutusnõuded.....	5
Pakendi sisu.....	6
Kasutamine	6
Masinaga töötamine.....	7
Puhastamine ja hooldus.....	7
Tehnilised andmed.....	7
EÜ vastavusdeklaratsioon.....	8

Varuosad

Leiate meie toodete varuosade joonised veebisaidilt

www.texas.dk.

Kui teete ise eelnevalt kindlaks, millise numbriga varuosa
te oma masinale vajate, siis saame teid kiiremini teenindada.

Võtke varuosade ostmiseks ühendust masina müüjaga.

Leiate masina müüjate andmed Texase veebisaidilt.

Ohutusnõuded

Murukobestaja kasutamisel tuleb rangelt järgida kõiki ohutusnõudeid.

Lugege käesolev juhend enne masina kasutusele võtmist läbi ja tehke endale selgeks kogu selle sisu.

Hoolitsege, et te oskate tööõnnetuse korral masinat ja mootorit viivitamata seisata.

Murukobestaja ohutus- ja hooldusjuhised on antud teie ohutuse tagamiseks.



Murukobestajat tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.



Kasutada tohib ainult tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid ja varuosi.

Tootja poolt heaks kiitmata osade paigaldamine suurendaks probleemide ohtu ja ei ole seetõttu lubatud. Tootja ei vastuta sobimatute osade kasutamise põhjustatud kehavigastuste ega kahjustuste eest.



Lisaks sellele muutub tootja poolt heaks kiitmata osade ja/või tarvikute kasutamisel garantii kehtetuks.



Masina müüja või muu pädev isik peab enne masina esmakordselt kasutusele võtmist õpetama kasutaja masinat nõuetekohaselt kasutama.



Masina operaator vastutab teiste läheduses viibivate inimeste ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste inimeste ning eeskätt laste ja/või loomade juuresolekul.



Alaealised isikud ei tohi seda masinat kasutada.



Masinat tohib laenata ainult selle tööpõhimõtet tundvatele ja seda nõuetekohaselt kasutada oskavatele isikutele. Kui masin antakse ajutiselt kasutada kellelegi teisele, siis tuleb masinaga anda ilmtingimata kaasa ka käesolev juhend.



Murukobestajaga tohivad töötada ainult puhanud, hea tervise juures ja heas vormis olevad isikud. Kui töö väsitab, siis tuleb selle tegemisel korrapäraselt puhata. Masinat ei tohi kasutada alkoholi mõju all olles.



Tehases paigaldatud juhtseadiseid (nt pidemega ühendatud gaasitrossi) ei tohi eemaldada, kahjustada ega kattest vabastada.



Enne masina töölepanekut tuleb iga kord kontrollida, et kõik mutrid ja poldid on nõuetekohaselt pingutatud.



Enne mootori käivitamist tuleb kontrollida õlitaset.



"Ettevaatust! Pöörlevad terad!"
Masinat on ohtlik kasutada järsul kallakul!
Masinat tohib kasutada ainult neis kohtades,
kus sellega saab ohutult töötada.



Pakendi sisu

1. Masin (joonis 1)
2. Kasutusjuhend ja mootori juhend

Murukobestaja on tarnimisel kasutamiseks peaaegu valmis. Sellele on vaja paigaldada ainult juhtraud.

Paigaldage juhtraua alumine osa komplekti kuuluvate poltidega. Vt joonist 7.

Juhtraua alumine osa tuleb paigaldada nii, et pingutusplaadid jäävad juhtraua torude siseküljele. Vt joonist 2.

Paigaldage juhtraua ülemine osa, seades selle tööasendisse ja kindlustades klambritega kohale. Vt joonist 3, c.

Kasutamine



**Enne masina kasutusele võtmist tuleb seada mootor
töökorda mootori juhendis antud juhiste järgi.**



Puhastage töötsoon enne masinaga tööle asumist kõigist võõrkehadeist.

Kivid, klaas, oksad ja muud esemed võivad masinat kahjustada.

Kontrollige ka üle, et kõik poldid on nõuetekohaselt pingutatud.



Kontrollige enne mootori käivitamist õlitaset.

Käivitamine:

Lükake gaasipide käivitus- ja täisgaasi asendisse. Vt joonist 3, a.

Järgige mootori käivitamise juhiseid.

Seiskamine:

Lükake gaasipide minimaalse gaasi asendisse. Vt joonist 3, a.

Järgige mootori seiskamise juhiseid.

Juhtraual olev siduripide paneb tööle masina all olevad pöörlevad terad. Sidur peab olema masinaga töötamise ajal alati ühendatud. See tähendab, et siduripidet tuleb hoida kindlalt tihedalt juhtraua vastu tõmmatuna. Vt joonist 3, b.

Pöörlevad terad seiskuvad automaatselt siduripideme vabastamisel.

Töösügavust saab reguleerida masina paremal küljel oleva kettaga. Vt joonist 4, b.

Masina saab tõsta transportasendisse masina paremal küljel oleva kangiga. Vt joonist 5, a.

Masinaga töötamine

Kobestajat kasutatakse sambla jms eemaldamiseks muru seest. Masina terad pöörlevad liikumissuunas, aidates nii masinat edasi lükata.

Märkus! Kasutage seda masinat ainult varakevadel või hilissügisel pehmel ja niiskel pinnasel.

Käivitage mootor ja seadke masin paremal küljel oleva kangiga tööasendisse. Aktiveerige siduripide ja rakendage mootor täisgaasil tööle. Lükake kobestajat edasi ja tagasi üle muru. Riisuge sammal kokku ja eemaldage see muruplatsilt pärast muru õhustamist ja kobestamist. Kui märkate seejärel, et muru sisse on ikka sammalt jäänud, siis õhustage muru veel ka teistkorda. Töötage nüüd masinaga esimese korraga võrreldes ristisuunas (s.t kui õhustasite muru esmalt piki platsi, siis õhustage seda nüüd platsiga risti). Vt joonist 6.

Hoiatus! Ärge kasutage murukobestajat kõval pinnasel, kuna masina rihm võib muidu kahjustuda.

Puhastamine ja hooldus

Puhastage masina kaitseplaat ja korpus pärast kasutamist samblast. Seisake selleks mootor, ühendage lahti süüteküünla piip ja kallutage masinat tahapoole. Puhastage masin alt harjaga.

Hoolitsege masinat voolikuga pestes, et veesurve on madal, et mitte kahjustada masinal olevaid silte. Vältige ka vee sattumist otse terade laagrile. Pärast pesemist on masin soovitatav käivitada, et lasta teradel pisut aega ilma koormamata pöörelda.



Murukobestajat ei või pesta survepesuriga.

Pihustage masina korpus üle korrosiooni eest kaitsva spreiga.

Masinat ei tohi kallutada üle 20 kraadi, kuna muidu võib õli silindrisse lekkida.

Järgige mootori hooldusel mootori juhendis antud juhiseid.

Rihma asendamiseks vt joonist 8.

Tehnilised andmed

Mudel	Pro Cut 460
Töölaius (mm)	460
Kogulaius (mm)	700
Pikkus (mm)	1100
Kaal ilma bensiinita (kg)	66
Rootori läbimõõt (mm)	210
Rootori kiirus (pööret/min)	2000
Terade arv	48
Tera tüüp (mm)	Vasarnuga, 3
Müratase operaatori töökohal (dB(A))	83,5
Pideme vibratsioon (m/s ²)	2,64–2,84



EÜ vastavusdeklaratsioon

ELi importija

Texas Andreas Petersen A/S

tõendab käesolevaga, et

murukobestajad Pro Cut 460TG – Pro Cut 460B – Pro Cut 460BS

vastavad masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele:

2006/42/EÜ – 2006/95/EÜ – 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ

ja järgmiste standardite nõuetele:

EN709:1997+A4:2009/AC:2012

Pro Cut 460TG

L_{WA}: 99 dB(A) L_{pA}: 98,6 dB(A)
Kämbla-käsivarre vibratsioon = 2,64 m/s²
Seerianumbrid: 2101101000 - 2312109999

Pro Cut 460 B

L_{WA}: 99 dB(A) L_{pA}: 98,6 dB(A)
Kämbla-käsivarre vibratsioon = 2,84 m/s²
Seerianumbrid: 2101091000 - 2312099999

Pro Cut 460 BS

L_{WA}: 99 dB(A) L_{pA}: 98,6 dB(A)
Kämbla-käsivarre vibratsioon = 2,84 m/s²
Seerianumbrid: 2101111000 - 2312119999

Texas Andreas Petersen A/S
Knollen 22 • DK-5260 Odense S

Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Johnny Lolk

08.07.2021

Johnny Lolk
tegevdirektor

TEXAS

EQUIPMENT