




OREGON® PN Q515065 (= F07A)

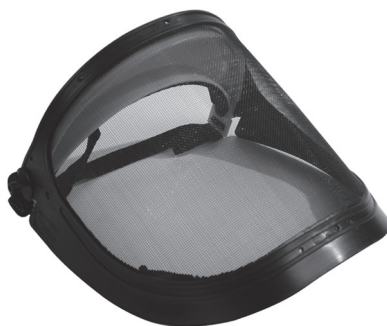

ET NÄOKAITSE KASUTUSJUHEND

CE TÜÜP: F07A

EL – Tüübisertifikaadi väljastaja:
2754: ALIENOR – ZA du Sanital
21 Rue Albert Einstein
86100 Chatellerault, Prantsusmaa

MUDELINUMBRILE Q515065

KASUTUSJUHEND VASTAVALT EUROOPA MÄÄRUSELE (EL) 2016/425

NOUDED:

See võrest silma- ja näokaitsevahend vastab Euroopa määruse (EL) 2016/425 nõuetele. See vastab järgmise Euroopa standardi nõuetele: EN 1731: 2006 "Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja näokaitsevahendid". ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressilt <http://www.oregonproducts.eu/doc/>.

TALITLUS:

Isiklik silmakaitse. Võrest silma- ja näokaitsevahend vastavalt EN 1731:2006 standardile vastavale ELi tüübihindamisele.

KASUTUS:

Kaitsevahend tagab nõuetekohasel kandmisel ja ettenähtud viisil hooldamisel suurepärase kaitse silmadele ja näole kahjulike osakeste, nagu tolmu ja rohu eest ning materjalide töötlemisel, lõikamisel, mootorsae kasutamisel jne lendu paiskuvate osakeste eest.

HOIATUS!

See võrest silma- ja näokaitsevahend ei kaitse vedelikupritsmete, kaasa arvatud sulametalli, kuumade tahkiste, elektroitude, infrapuna- ja ultraviolettkiirguse eest.

MÄRGISTUSED:

Mudelinumbr ja märgistus on nii raamil kui võrest visiiril.

OREGON Q515065 EN1731F B-1435 Brüssel, Belgia

Sümbolid, mis näitavad võrest visiiri ja raami kaitset kiiresti liikuvate osakeste eest:

F (T)	Väike löögienergia	45 m/s
B (T)	Keskmine löögienergia	120 m/s
A (T)	Suur löögienergia	190 m/s

Kui võrest visiiril ja raamil ei ole kõiki ühesuguseid sümboleid (F, B ja A), siis vastab võrest silma- ja näokaitsevahend kui tervikkoost vastavale madalamale kaitseastmele. T-täht vahetult pärast löögijõudu näitavat tähte lubab kasutada kaitsevahendit kaitseks suurel kiirusel liikuvate osakeste eest äärmuslikul temperatuuril. T-tähe puudumisel võib kaitsevahendit kasutada ainult ümbritseva õhu temperatuuril.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE:

Võrest silma- ja näokaitsevahendi raami tuleb puhastada või desinfitseerida pärast igit kasutuskorda madala alkoholisisaldusega lahusega (70%–80%). Puhastage võrest visiir pehme harja või puhuriga osakestest puhtaks enne transportimist ja hoiale panekut. Võrest visiiri ei tohi puhastada vee ega kemikaalidega, kuna need võivad selle omadusi muuta või seda kahjustada.

HOOLDUS:

Nagu kõigi muude kaitsevahendite puhul, oleneb ka selle toote eluiga kasutusest ja hooldusest. Kui võrest visiir või raam kahjustub, siis tuleb kogu toode välja vahetada. Toodet on soovitatav hoida kuivas ja puhtas kohas, kui seda ei kasutata parajasti. Toode vajab igal juhul välja vahetamist kolme aasta järel.

VÕREST ASENDUSVISIIR SILMADE KAITSEMISEKS:

Hoolditsege, et võrest asendusvisiir (Q515065-M) ja raam (Q515065-HG) vastavad originaaltoote mudelinumbrile.

PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE:

1. Seadke näokaitse (joonis 1) laubale, libistage elastne rihm üle pea ja tõmmake kuklas pingule, nii et raam püsib vahetult kulmude kohal.
2. Võrest visiiri tohib tõsta üles ainult siis, kui seda on ohutu teha.

TRANSPORT:

Kaitsevahendit tuleb transportida originaalpakendis.

HOIULEPANEK:

Hoidke kaitsevahendit vahemikku 5 kuni 55 °C jääval temperatuuril kuni 90% õhuniiskuse juures.

TOODETUD JÄRGMISELE FIRMALE:

Blount Europe S.A.
5 Rue Emile Francqui
B-1435, Mont-Saint-Guibert
Belgia

Joonis 1



Reguleeritav elastne rihm
Libistage rihm üle pea ja
tõmmake kuklas pingule.



Blount Europe S.A.
5 Rue Emile Francqui
B-1435, Mont-Saint-Guibert
Belgia

T: +32 10 30 11 11 F: +32 10 30 11 99

BLOUNT EUROPE SA – KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD – 2019 – PRINDITUD EUROOPA LIIDUS